Mode d'emploi
Alarmbutler EAB01

Swiss Technology Company

Eléments de commande

1. Détecteur de mouvement
2. Haut-parleur
3. Microphone
4. Lampe témoin d'état des piles (LED)
5. Clavier
6. Prise pour câble téléphonique
7. Compartiment des piles

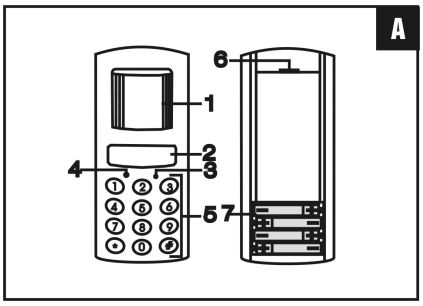

Insertion des piles

1. Dévisser la vis au dos de l'appareil et retirer le couvercle (illustration B).
2. Insérer 4 piles de type AAA (**1.5 volt**) selon l'illustration C (elles ne font pas partie de la livraison). Après avoir inséré la dernière pile, un signal sonore retentit et confirme ainsi que la polarité des piles est correcte.
3. Replacer le couvercle et le fixer avec la vis.

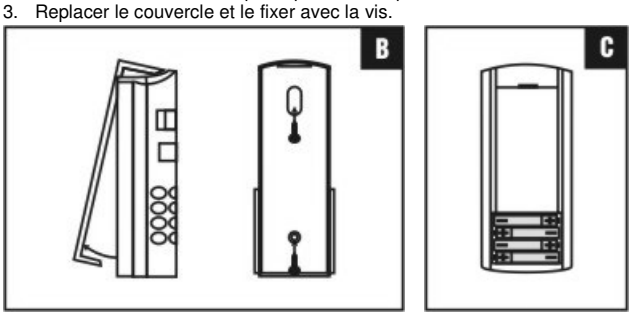

La lampe témoin d'état des piles s'illumine lorsque les piles doivent être remplacées.

Installation

1. Choisir un emplacement approprié pour le montage de l'appareil.
2. Retirer la face dorsale et la visser au mur (les vis font partie de la livraison).
3. Reposer l'appareil sur la face dorsale et le fixer avec la vis.

Remarque : l'Alarmbutler peut être également posé librement.

Programmation

Un code de sécurité à 4 chiffres doit être introduit immédiatement après avoir inséré les piles. Composer les chiffres désirés sur le clavier. Le „0" sert à activer l'Alarmbutler et ne peut donc pas être sélectionné comme premier chiffre du code.

Remarque : le code de sécurité devra être à nouveau programmé après chaque remplacement des piles.

Pour programmer un nouveau code, retirer les piles puis répéter la procédure telle que décrite ci-dessus. Les piles ne doivent toutefois pas être retirées pour mémoriser un nouveau numéro de téléphone ou un nouveau texte d'annonce.

Mémorisation de numéros de téléphone

Sélectionner les touches (*) (1), introduire le premier numéro de téléphone, puis confirmer avec (*). Sélectionner les touches (*) (2) pour le second numéro et ainsi de suite. Jusqu'à 3 numéros composés chacun de 16 chiffres max. peuvent être mémorisés.

Remarque : mémoriser uniquement des numéros d'appel privés, d'amis ou de membres de la famille, et non pas ceux des centraux d'appel de secours. L'Alarmbutler EAB01 peut être également utilisé en aval d'un ECA (Equipement de Commutation d'Abonnés).

Mémorisation du texte d'annonce

Sélectionner les touches (#) (1) (#), la lampe témoin d'état des piles s'illumine. L'enregistrement du texte d'annonce doit s'effectuer en 6 secondes (jusqu'à ce que la LED s'éteigne).

Remarque : l'Alarmbutler est doté d'une mémoire non volatile pour les numéros d'appel et pour le texte d'annonce. Procéder tel que décrit ci-dessus pour mémoriser de nouveaux numéros d'appel ou un nouveau texte d'annonce.

Utilisation du EAB01 comme alarme silencieuse

La sirène peut être désactivée en pressant les touches (*) (9) (*) (les numéros d'appel mémorisés seront malgré tout appelés en cas d'alarme). A nouveau presser les touches (#) (9) (#) pour de réactiver la sirène.

Connexion au réseau téléphonique <u>analogique</u>

1. Dévisser la vis au dos de l'appareil et retirer le couvercle (illustration B).
2. Insérez une extrémité du câble dans la prise (n° 6). Insérer l'autre extrémité du câble dans la prise téléphonique de votre fournisseur d'accès.

Utilisation

Quitter la zone protégée

Sélectionner (0). Une tonalité de confirmation indique que l'Alarmbutler est désormais activé. Vous avez maintenant **30 secondes pour quitter la zone protégée**. Après ce laps de temps, l'Alarmbutler composera le numéro d'appel mémorisé après avoir détecté un mouvement. Trente secondes après l'appel du premier numéro, **l'alarme retentit durant 30 secondes**.

Pénétrer dans la zone protégée

Après avoir pénétré dans la zone protégée, introduire **dans les 10 secondes** le code de sécurité à 4 chiffres afin de désactiver l'Alarmbutler. Ce dernier composera le premier numéro d'appel mémorisé dans le cas contraire. Si personne ne répond à l'appel dans les 45 secondes, le second numéro d'appel sera alors composé, et ainsi de suite.

Les trois numéros d'appel mémorisés seront composés si l'Alarmbutler n'est pas désactivé au préalable.

Zone de surveillance

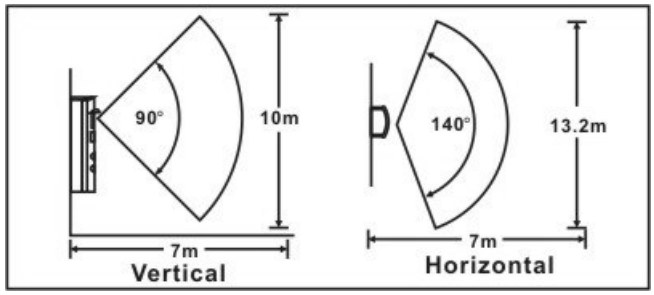

Entretien et maintenance

Essuyer le boîtier avec un chiffon humide puis à sec.

Attention : n'utiliser aucun détergent chimique pouvant endommager les matières synthétiques. La fonctionnalité de l'appareil pourrait sinon se détériorer !

Localisation des défauts

Aucun signal sonore après l'insertion des piles

S'assurer que la polarité des piles correspond bien à celle indiquée sur l'illustration C et qu'elles ne sont pas déchargées.

L'Alarmbutler ne peut pas être activé

S'assurer que la face dorsale est positionnée correctement et vissée fermement afin de maintenir les piles en position optimale.

La LED rouge (n° 4) est illuminée

La tension des piles est trop faible, et celles-ci doivent être remplacées.

Mesures de sécurité

Veuillez s.v.p. respecter les mesures de sécurité suivantes :

- Utiliser uniquement des piles de type AAA (1.5 V)
- Vérifier la polarité des piles durant leur insertion. Des piles insérées à l'envers peuvent endommager l'appareil.
- Eviter de mélanger plusieurs types de piles (alcalines, charbon-zink).
- Retirer les piles si l'Alarmbutler n'est pas utilisé de manière prolongée.
- Ne pas recharger des piles non prévues pour cela. Celles-ci pourraient en effet provoquer une surchauffe ou couler à l'intérieur du boîtier. Toujours respecter les indications du fabricant des piles.

Garantie

Les appareils Elbro sont soumis à de sévères contrôles de qualité. Nous accordons une garantie de 12 mois si des défauts fonctionnels devaient toutefois se produire (uniquement valable sur présentation de la facture).

- Les défauts de fabrication et de matériel seront éliminés gratuitement par nos soins, pour autant que l'appareil nous ait été retourné sans avoir été ouvert au préalable.
- Des dégâts consécutifs à des sollicitations mécaniques ou à une manipulation erronée sont exclus des prétentions sous garantie.

Cet appareil est conforme aux dispositions des directives européennes R&TTE. La déclaration de conformité peut être demandée à l'adresse ci-dessous:

ELBRO SA • Gewerbestrasse 4 • case postale 11 • CH-8162 Steinmaur
Téléphone +41 44 854 73 00 • Télécopie +41 44 854 73 01
Email : info@elbro.com • www.elbro.com